
FISHER & PAYKEL



⚠ WARNING!

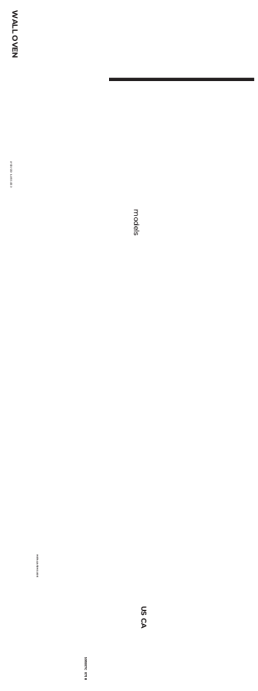

Electrical shock hazard
Before carrying out any work on the electrical section of the appliance, it must be disconnected from the mains electricity supply.
Connection to a good ground wiring system is absolutely essential and mandatory.
Alterations to the domestic wiring system must only be made by a qualified electrician
Failure to follow this advice may result in electrical shock or death.

⚠ WARNING!



Fire Hazard
Do not use adapters, reducers, or branching devices to connect this appliance to the mains power supply.
Failure to follow this advice may result in overheating, burning, or fire.

⚠ WARNING!



Cut Hazard
Take care – some edges are sharp.
Failure to use caution could result in injury or cuts.

⚠ WARNING!

DOUBLE oven models



409 lb
186 kg

SINGLE oven models



242 lb
110 kg

Very Heavy
Do not attempt to lift this product unassisted.
Lifting unassisted may cause serious injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- Save these instructions for the local inspectors use.
- To avoid hazard, follow these instructions carefully before installing or using this appliance.
- Please make this information available to the person installing the appliance - doing so could reduce your installation costs.
- This oven is to be installed and connected to the electricity supply only by an authorized person.
- If the installation requires alterations to the domestic electrical system, call a qualified electrician. The electrician should also check that the socket cable section is suitable for the electricity drawn by the oven.
- The oven must be grounded.
- Installation must comply with your local building and electricity regulations.
- This appliance must be installed and connected to the mains power supply only by a suitably qualified person according to these installation instructions and in compliance with any applicable local building and electricity regulations. Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- A circuit breaker is recommended.
- Do not use adaptors, reducers or branching devices to connect the oven to the mains electricity supply, as they can cause overheating and burning.
- Make sure the cavity is completely sealed with no gaps. This is to ensure the oven cooling system functions correctly.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

Electrical requirements

- Connect oven with copper wire only.
- Do not cut the conduit.
- A U.L. listed conduit connector must be provided at the junction box.
- Do not ground to a gas pipe.
- Do not have a fuse in the grounding or neutral circuit.
- Fuse both sides of the line.
- A time delay fuse or circuit breaker is recommended. If using a time delay fuse, then fuse both sides of the line.
- Flexible armored cable from the appliance should be connected directly to the junction box.
- Connect directly to the fused disconnect (or circuit breaker box) through flexible, armored or non-metallic sheathed, copper cable (with grounding wire).
- If codes permit and a separate grounding wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the grounding path and wire gauge are in accordance with local codes.

IMPORTANT!
SAVE THESE INSTRUCTIONS


The models shown in this installation guide may not be available in all markets and are subject to change at any time. For current details about model and specification availability in your country, please go to our website www.fisherpaykel.com or contact your local Fisher & Paykel dealer.

2 PARTS SUPPLIED



Screws
(2) for Single oven models
(4) for Double oven models

Spacers
(2) for Single oven models
(4) for Double oven models

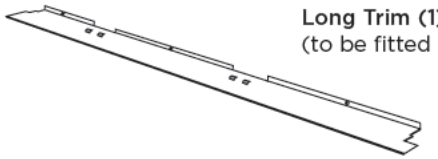

Long Trim (1)
(to be fitted in a flush installation)

3 PRIOR TO INSTALLATION

- The countertop and oven cavity are square and level, and are the required dimensions.
- The installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations.
- The isolating switch will be easily accessible to the customer with the oven installed.
- The electrician provides sufficient free length of power supply cable to reach from the bottom rear of the cavity to at least 1.5 metres in front of the bottom edge of the opening.
- The cable may enter the cavity from the side, top or bottom, but top entry must be at the rear of the cavity.
- The oven connection socket (if fitted) is outside the cavity if the oven is flush to the rear wall.
- The oven will rest on a surface that can support its weight.
- The height from the floor suits the customer.
- You consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation.

IMPORTANT!


Some environmental factors and cooking habits can cause condensation in and around the oven during use. To protect surrounding cabinetry from possible damage caused by frequent or excessive condensation, we recommend moisture-proofing the oven cavity.

4 AFTER INSTALLATION


IMPORTANT!

Please take extra care not to damage the lower trim of the oven during installation. The trim is important for correct air circulation and allows the door to open and close without obstruction. The manufacturer does not accept any responsibility for damage resulting from incorrect installation.


- The oven door(s) can open fully without obstruction.
- Do not seal the oven into the cabinetry with silicone or glue. This makes future servicing difficult. Fisher & Paykel will not cover the costs of removing the oven, or of damage caused by this removal.
- The power supply cable does not touch any hot metal parts.
- The isolating switch is easily accessible to the customer with the oven installed.
- You complete the ‘Final checklist’ at the end of the installation.
- If, after following the instructions given, correct performance cannot be achieved, please contact your nearest Fisher & Paykel Authorized Service Center, Customer Care, or contact us through our local website listed on the cover of this document.

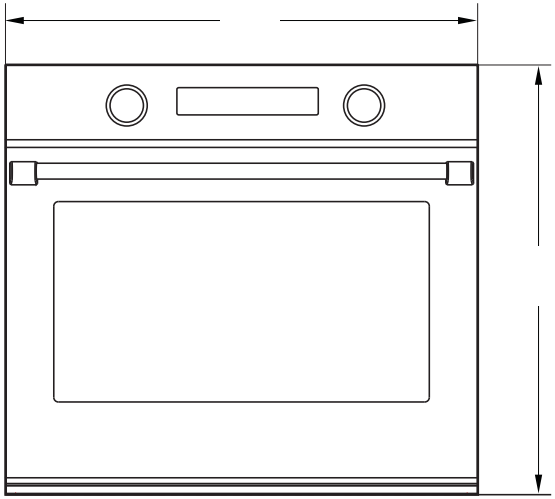

FRONT

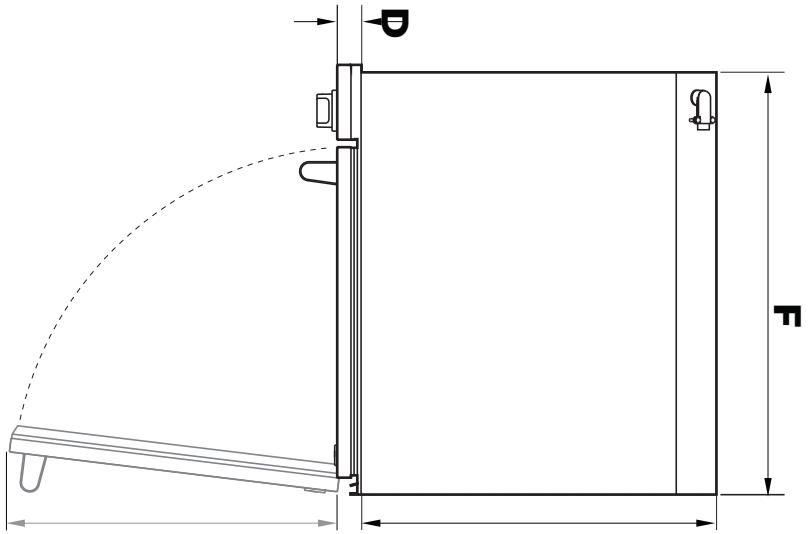


INSTALL

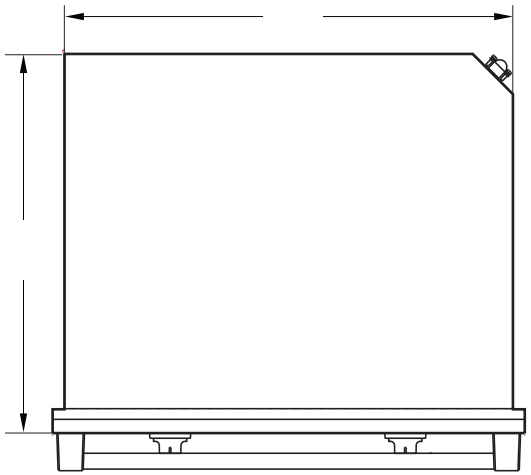


PLAN

A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

5 CABINETRY DIMENSIONS - SINGLE OVENS

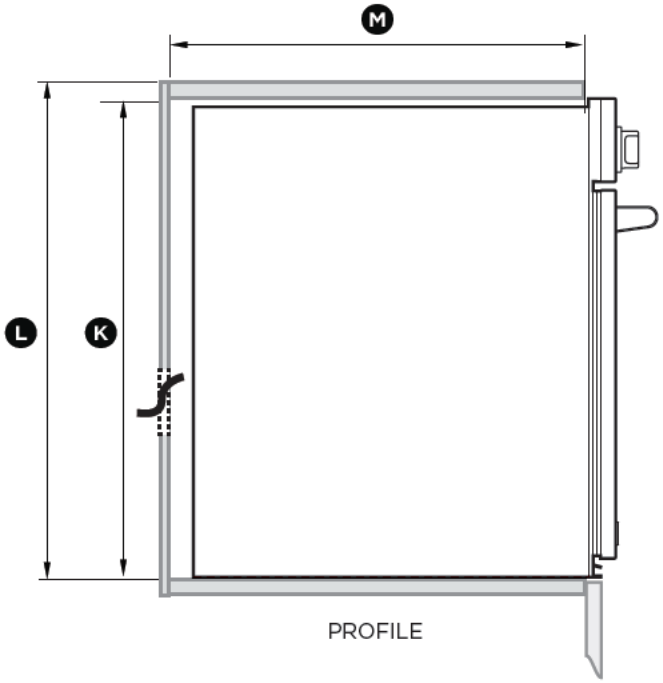


PROFILE

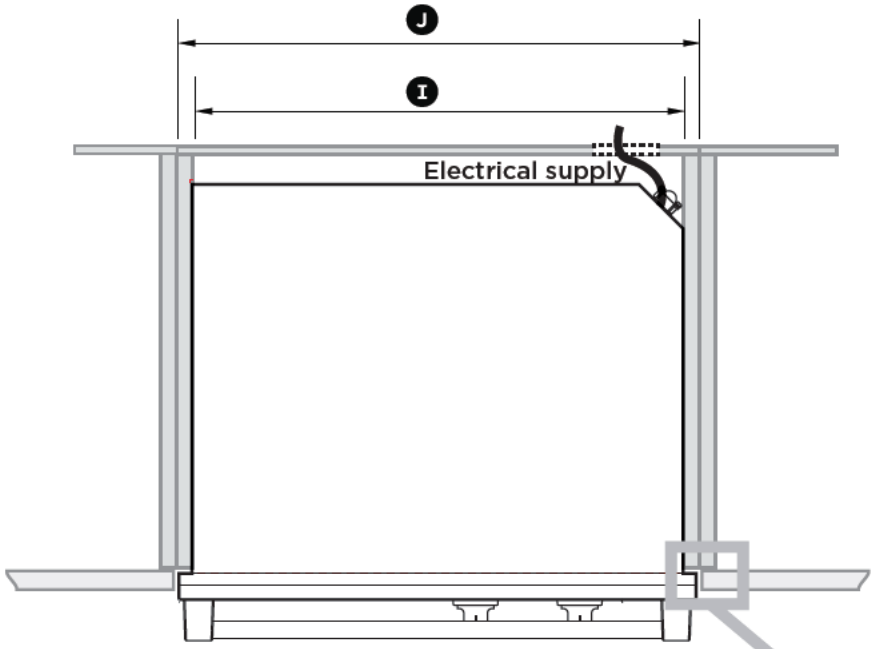


PLAN

PROUD INSTALL

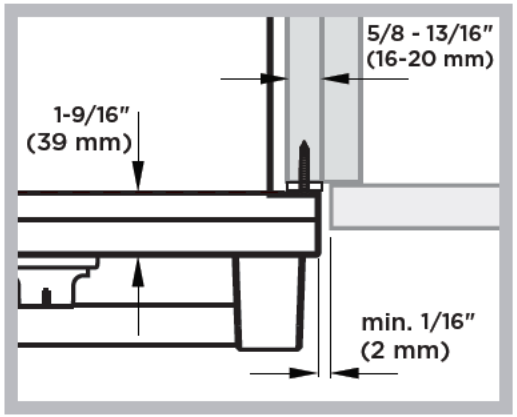

FLUSH INSTALL

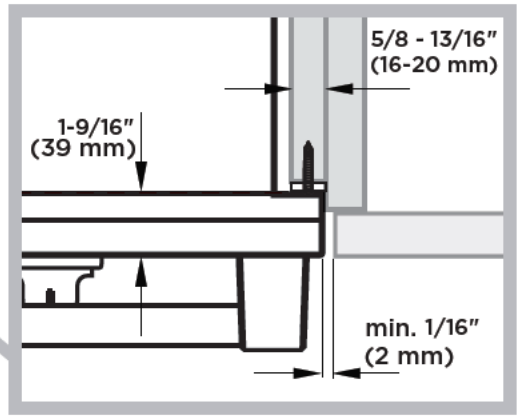

CABINETRY DIMENSIONS	WOSV230
	INCHES (MM)
(I) Minimum inside width of cavity	28 1/2" (724)
(J) Overall width of cabinetry	30" (762)
(K) Minimum inside height of cavity	26 13/16" (681)
(L) Overall height of cabinetry	27 3/8" (693)
(M) Minimum inside depth of cavity Proud install Flush install	 22 5/8" (575) 24 3/16" (614)

Note: If installing a cooktop above the oven, ensure adequate clearance is provided for the cooktop as per the cooktop manufacturer's instructions.

IMPORTANT!


FLUSH INSTALLATION

The depth of the control panel (D) is larger than conventional ovens. Ensure you have created a 1 1/2" (39 mm) recess in cabinetry.


If flush installing, you need to replace the lower trim with the supplied long trim at the base of the oven. Refer to Step 11 for instructions.


IMPORTANT!

Make sure the cavity is completely sealed with no gaps.
This is to ensure the oven cooling system functions correctly.

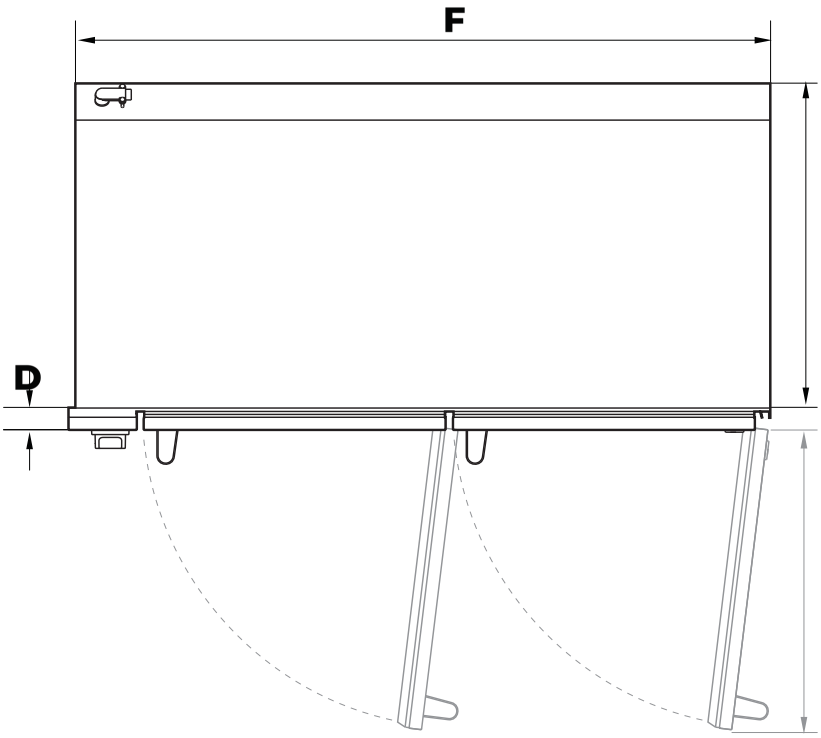


PROFILE

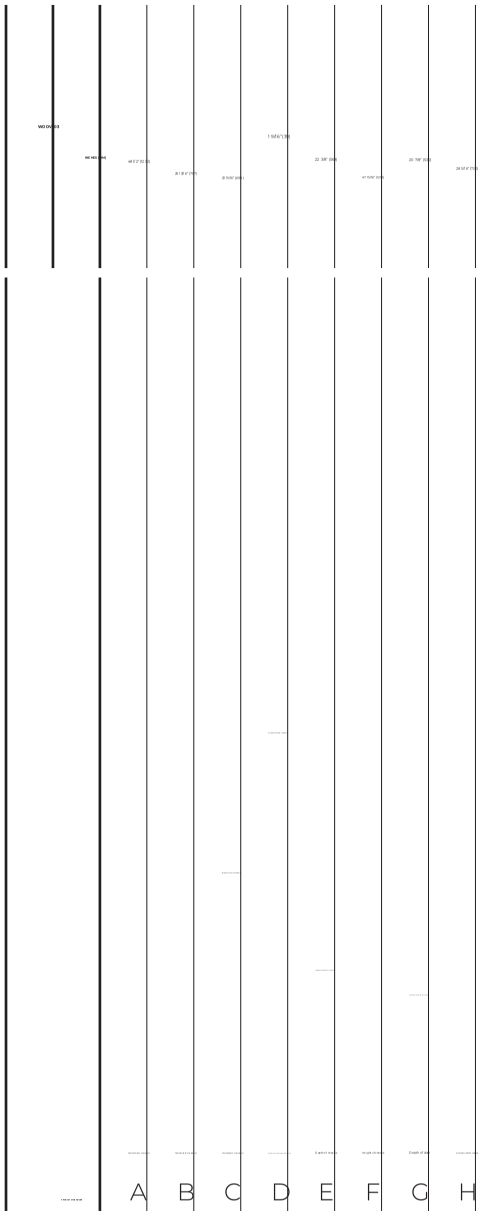

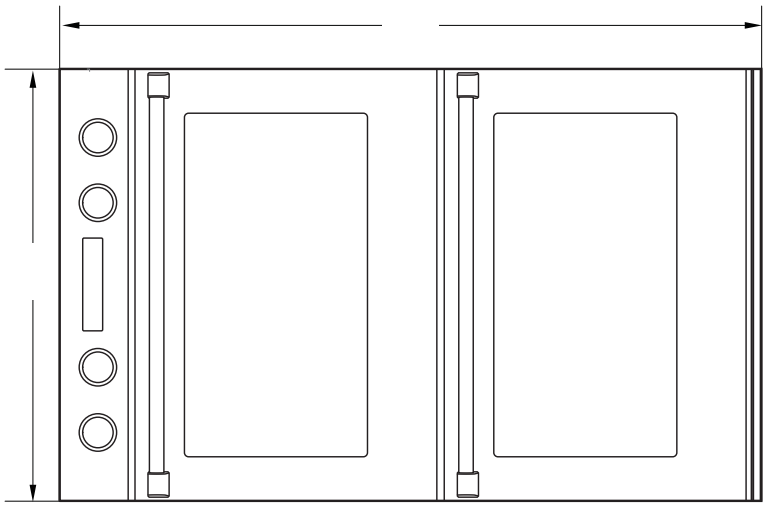


FRONT

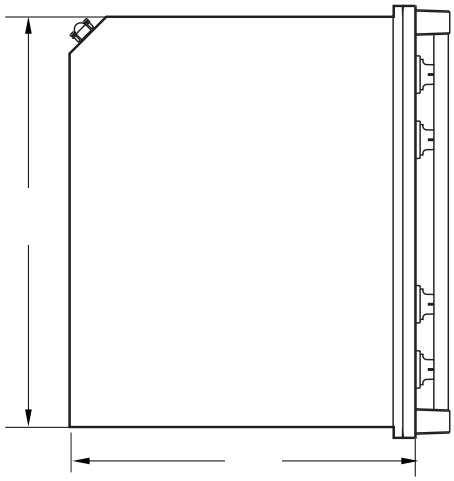


PLAN

⑤ CABINETRY DIMENSIONS - DOUBLE OVENS

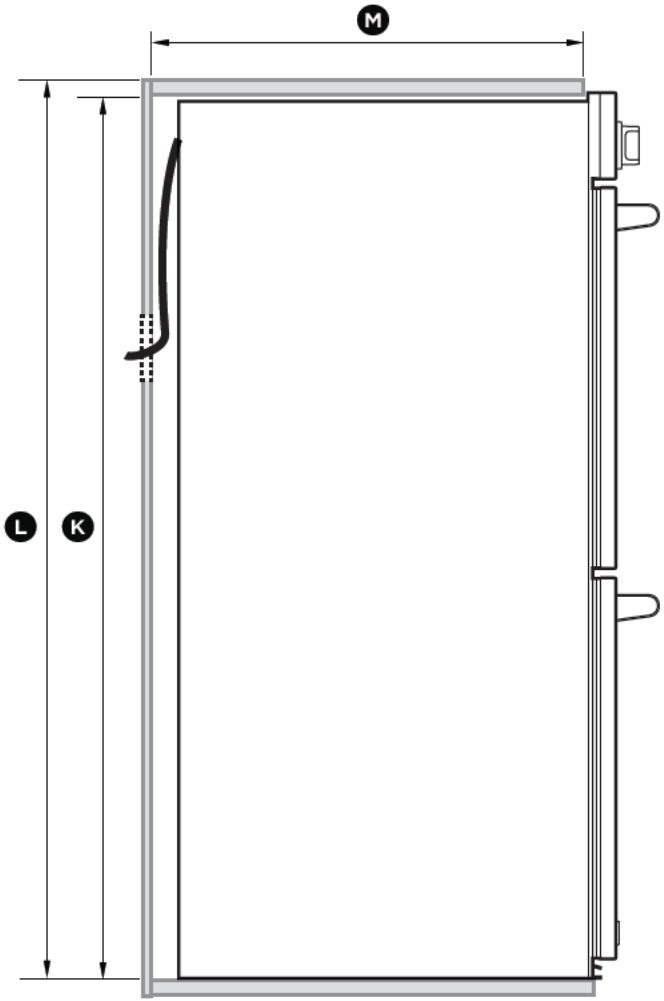


PROFILE

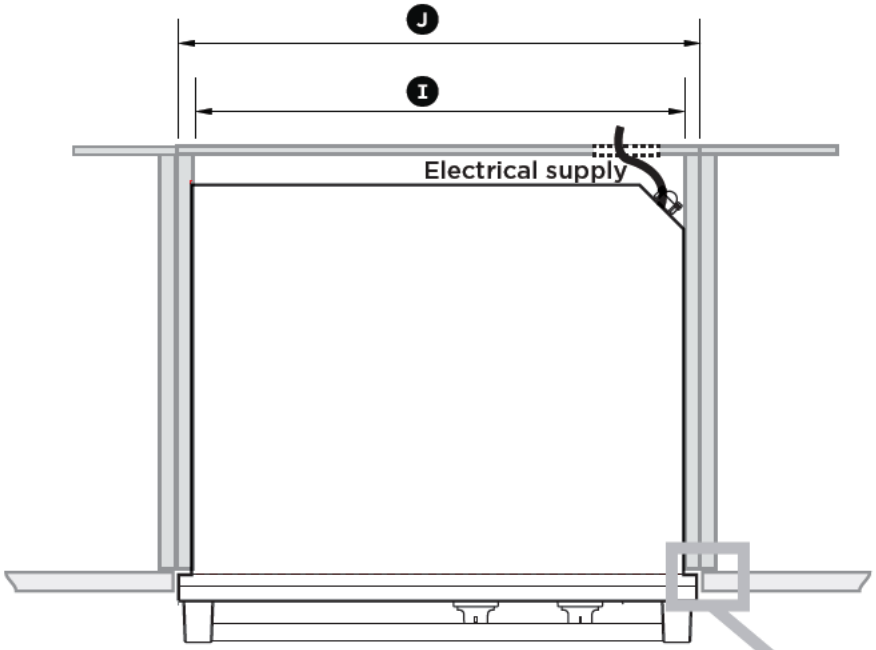


PLAN

PROUD INSTALL

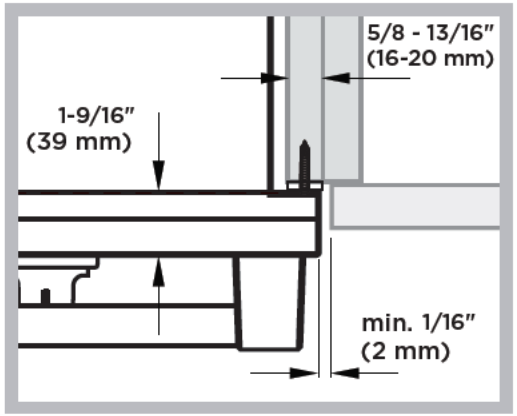

FLUSH INSTALL

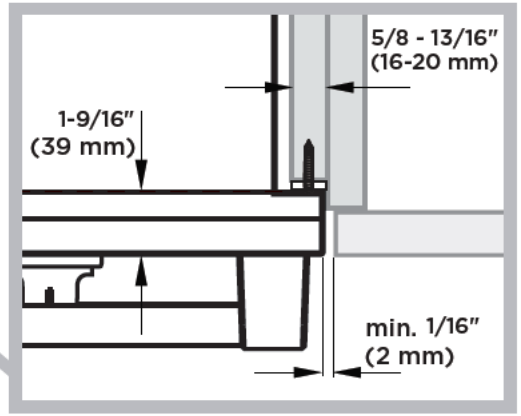

CABINETRY DIMENSIONS		WODV203 INCHES (MM)
Ⓘ	Minimum inside width of cavity	28 1/2" (724)
Ⓙ	Overall width of cabinetry	30" (762)
Ⓚ	Minimum inside height of cavity	48 3/16" (1224)
Ⓛ	Overall height of cabinetry	48 11/16" (1236)
Ⓜ	Minimum inside depth of cavity Proud install Flush install	 22 5/8" (575) 24 3/16" (614)

IMPORTANT!

FLUSH INSTALLATION

The depth of the control panel (D) is larger than conventional ovens. Ensure you have created a 1 1/2" (39 mm) recess in cabinetry.


If flush installing, you need to replace the lower trim with the supplied long trim at the base of the oven. Refer to Step 11 for instructions.

IMPORTANT!

Make sure the cavity is completely sealed with no gaps.
This is to ensure the oven cooling system functions correctly.

⑥ DISCARD PACKAGING RESPONSIBLY

Single model shown for illustration purposes only

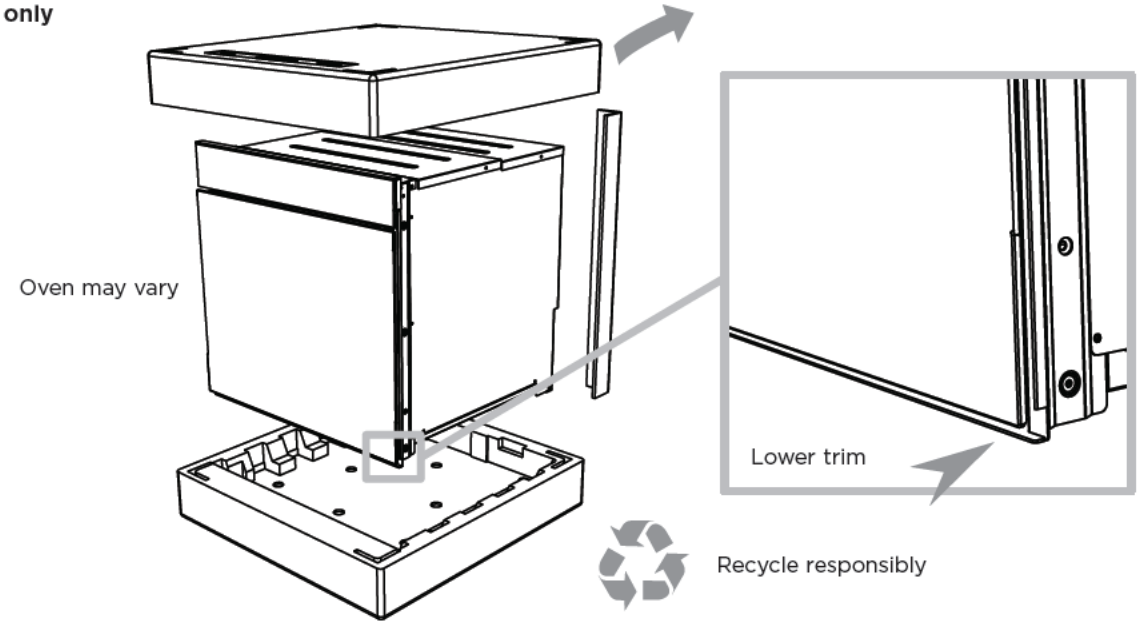


IMPORTANT!

When you remove the oven from the carton be careful not to damage the lower trim. The trim is important for both ventilation and to ensure the door opens fully without obstruction.

Make sure you remove the Long Trim from the packaging.

⑦ REMOVE THE DOOR(S)

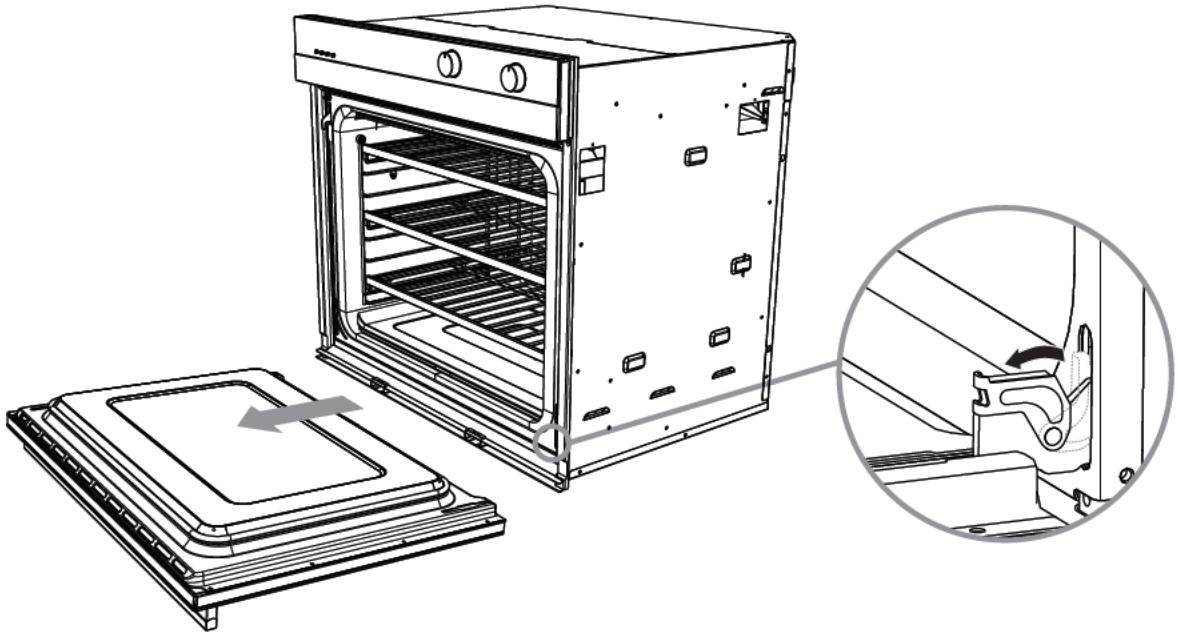


IMPORTANT!

Do not lift the oven by the door handle.

① Open the door completely.
② Unlock the door hinges by rotating the lock forward.
③ Once both hinges are unlocked, Grab the sides of the door and gently lift up and slightly forward, the door will unlatch from the hinge.
④ Continue to lift and pull the door away from the range.

Double oven models only:
Remove both doors.

⑧ ELECTRICAL CONNECTION TO JUNCTION BOX

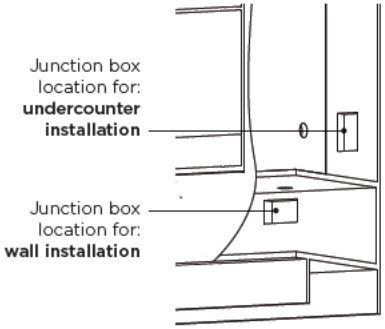



OB30 Single


Voltage	Max.current draw	Max.load
208V	16.6A	3.5kW
240V	19.4A	4.6kW

OB30 Double

Voltage	Max.current draw	Max.load
208V	33.2A	7.0kW
240V	38.3A	9.2kW

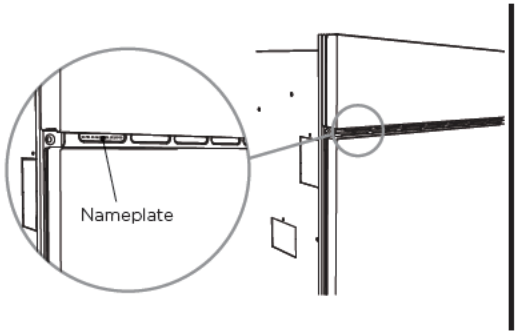

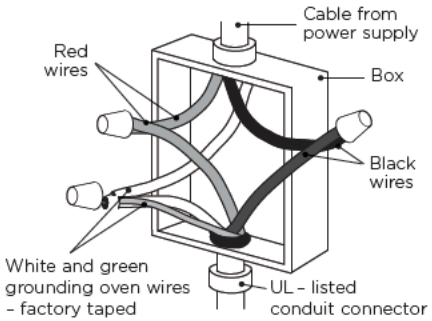

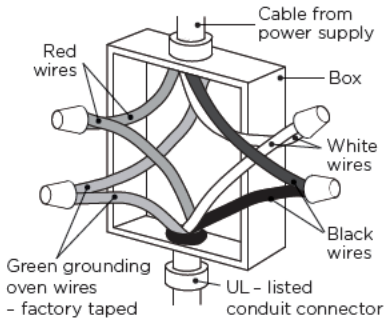

① Disconnect the power supply.
② Remove the junction box cover.
③ Connect the oven cable to the junction box through the U.L. – listed conduit connector.
④ Connect the two black wires together with twist-on connectors.
⑤ Connect the two red wires together with twist-on connectors.
⑥ Connect electrical connection according to local codes and ordinances.

If local codes permit connecting the cabinet-grounding conductor to the neutral white wire in the junction box:

⑦Ⓐ Connect the factory-taped green and white oven cable wires to the neutral (white) wire in the junction box.
⑧Ⓐ Replace the junction box cover.

OR If local codes DO NOT PERMIT connecting the cabinet-grounding conductor to the neutral (white) wire in junction box:

⑦Ⓑ Separate the factory-taped green and white oven cable wires.
⑧Ⓑ Connect the white oven cable wire to the neutral (white) wire in junction box.
⑨Ⓑ Connect the green grounding oven cable wire to a grounded wire in the junction box.
⑩Ⓑ Replace the junction box cover.

OR If connecting to a four-wire electrical system:

⑦Ⓒ Separate the green and white oven cable wires.
⑧Ⓒ Connect the white oven cable wire to the neutral (white) wire in junction box.
⑨Ⓒ Connect the green grounding oven cable wire to the (green) grounding wire in the junction box.
Do not connect the green grounding wire to the neutral (white) wire in junction box.
⑩Ⓒ Replace the junction box cover.

⑨ SECURE THE OVEN TO THE CABINETRY

① Position the oven in the prepared cavity.

IMPORTANT!


Do not lift the oven by the door handle.

② Use the supplied screws and spacers to secure the oven to the cabinetry.

Double oven models only:
There are 4 screws and spacers provided (two per side).


IMPORTANT!

- **Do not over-tighten the screws.**
- **Take care not to damage the lower trim of the oven.**
- **Do not seal the oven into the cabinetry with silicone or glue. This makes future servicing difficult. Fisher & Paykel will not cover the costs of removing the oven, or of damage caused by this removal.**

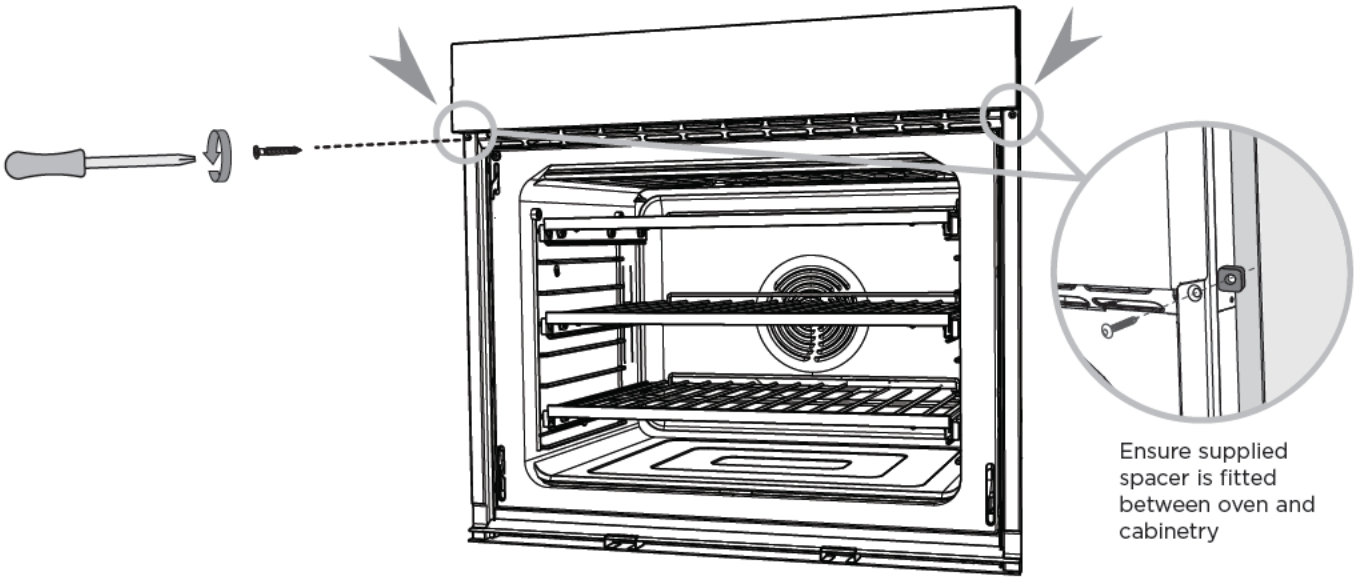

Ensure supplied spacer is fitted between oven and cabinetry

⑩ REFIT THE DOOR(S)

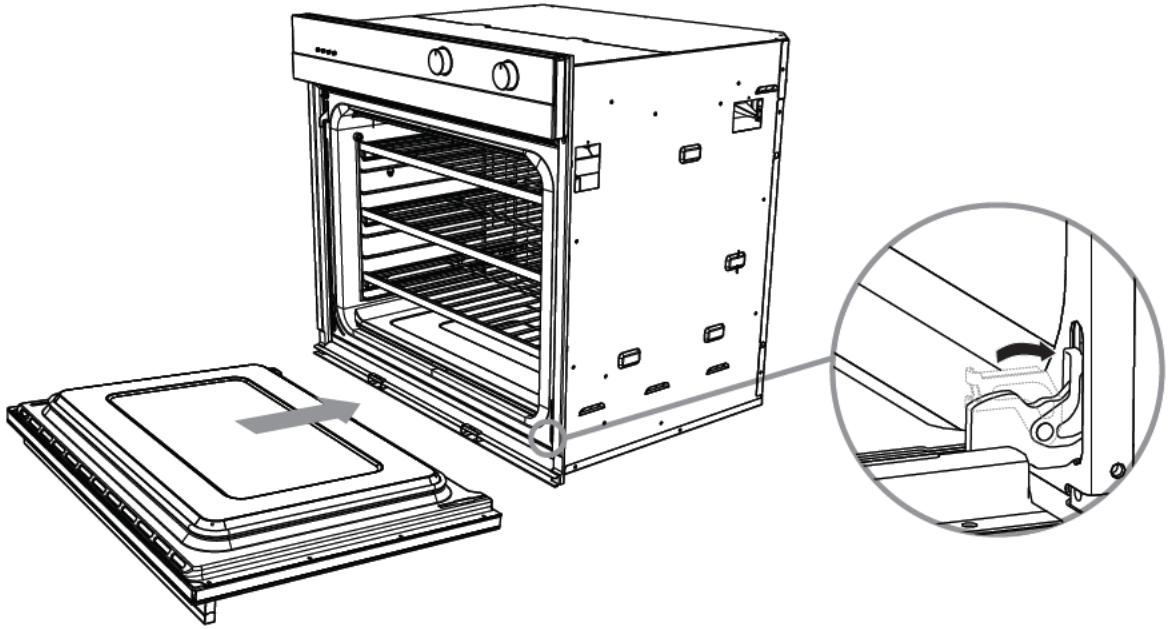



IMPORTANT!
Do not lift the oven by the door handle.

① Position the door in an approximately halfway open position.
② Align the hinge tongue with the hinge slots.
③ Push the door into the slots until you feel the latches locate into position on each side.
④ Rotate the locks into the closed position.
⑤ Close the oven door.

Double oven models only:
Refit both doors.

⑪ FLUSH INSTALLATION ONLY - REPLACE THE LOWER TRIM WITH THE SUPPLIED LONG TRIM

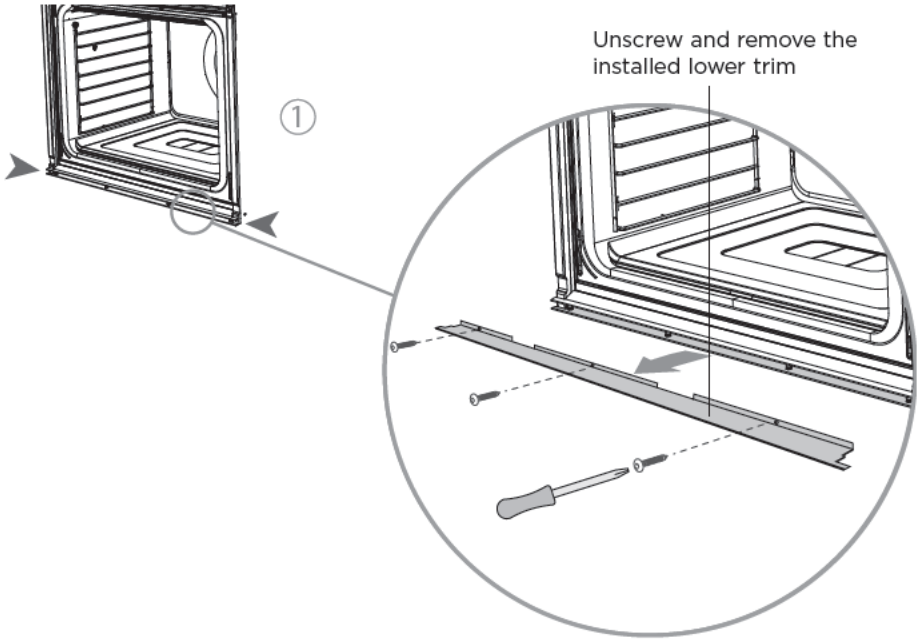

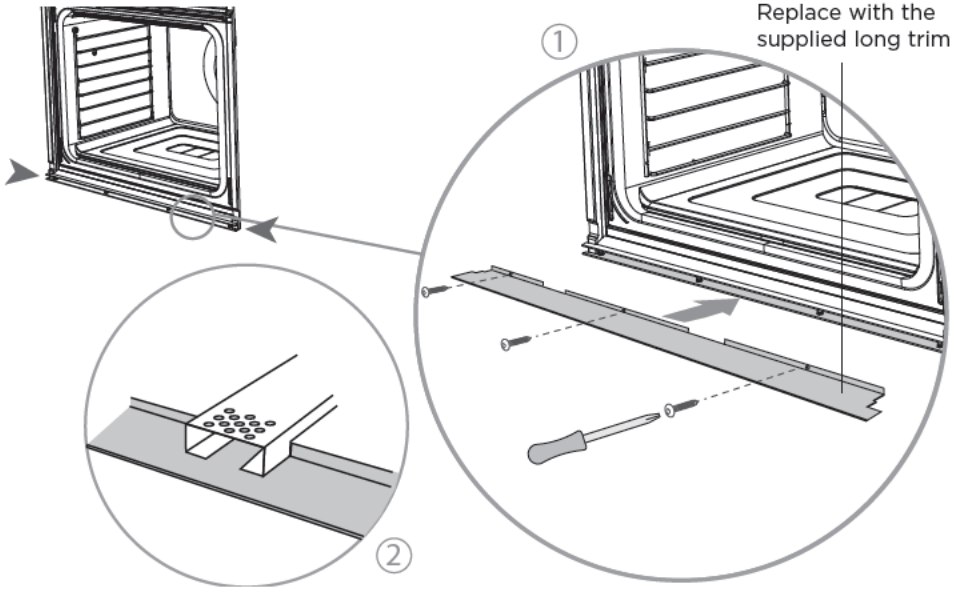

FINAL CHECK 07

!2

IMPORTANT!

Model Serial No Purchaser

FISHER & PAYKEL

POUR RECEVOIR

WOOLOOO

CA

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de chocs électriques
Avant d'effectuer des travaux sur la partie électrique de l'appareil, il doit être débranché de l'alimentation secteur de l'électricité.
Connexion à un bon système de câblage de la terre est absolument essentiel et obligatoire.
Les modifications apportées au système de câblage domestique ne doivent être effectués par un électricien qualifié.
Le non respect de ces conseils peut entraîner un choc électrique ou la mort.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque d'incendie
N'utilisez pas d'adaptateurs, réducteurs, ou des dispositifs de branchement pour brancher cet appareil à l'alimentation secteur.
Le non respect de ces conseils peut entraîner une surchauffe, des brûlures ou un incendie.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de coupure
Attention, le bord des panneaux est tranchant.
Le non respect de ces instructions peut causer des blessures ou des coupures.

⚠ MISE EN GARDE!

Modèles de four DOUBLES



409 lb
186 kg

Modèles de four SIMPLES



242 lb
110 kg

Très lourd
Ne tentez pas de soulever cet appareil seul.
Vous pourriez vous blesser gravement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

- **Conservez ces instructions afin de pouvoir les mettre à la disposition de l'inspecteur local.**
- **Pour éviter les dangers, observez minutieusement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.**
- **Veuillez mettre ces renseignements à la disposition de l'installateur afin d'éviter des coûts d'installation exorbitants.**
- **Ce four doit être installé et raccordé aux installations électriques par un personnel qualifié seulement.**
- **Si l'installation exige la modification du système électrique de votre résidence, faites appel à un électricien qualifié. L'électricien doit également s'assurer que le connecteur de câble convient à la puissance électrique du four.**
- **Le four doit être mis à la terre.**
- **L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment et de l'électricité de votre région.**
- **Cet appareil doit être installé et connecté à l'alimentation secteur que par une personne qualifiée conformément à ces instructions d'installation et dans le respect des réglementations locales applicables en matière de construction et d'électricité. Ne pas installer l'appareil correctement pourrait invalider toutes les réclamations de garantie ou de responsabilité.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Un disjoncteur est recommandé.**
- **N'utilisez pas d'adaptateurs, réducteurs ou des dispositifs de branchement pour relier le four au réseau électrique, car ils peuvent provoquer une surchauffe et de brûlure.**
- **Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement.Il s'agit d'assurer les fonctions du système de refroidissement du four correctement.**
- **L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative pour éviter une surchauffe.**

Exigences électriques

- **Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.**
- **Ne coupez pas le conduit.**
- **Un connecteur homologué UL doit être installé dans la boîte de jonction.**
- **Ne branchez pas le fil de mise à la terre à une conduite de gaz.**
- **N'installez aucun fusible au conducteur de mise à la terre ni au circuit neutre.**
- **Protégez les deux phases de l'alimentation par un fusible.**
- **Un fusible à fusion lente ou un disjoncteur est recommandé. Si vous utilisez un fusible à fusion lente, installez un fusible aux deux phases.**
- **Le câble à armature flexible doit être raccordé directement à la boîte de jonction.**
- **Raccordez-le directement au circuit à fusible (ou au boîtier de disjoncteurs) au moyen d'un conducteur en cuivre à armature flexible ou gainé (avec fil de mise à la terre).**
- **Si le code le permet et qu'un fil de mise à la terre distinct est utilisé, il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié qui déterminera si la course de la mise à la terre et le calibre de fil répondent aux codes locaux.**
- **N'utilisez aucune rallonge avec cet appareil.**

IMPORTANT!
CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Les modèles présentés dans ce guide d'installation ne soient pas disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Pour les plus récentes sur les modèles et les spécifications offerts dans votre pays, s'il vous plaît visitez notre site Web www.fisherpaykel.com ou contactez votre revendeur Fisher & Paykel local.

② PIÈCES FOURNIES



Visser
(2) pour les modèles de fours simples
(4) pour modèles de fours doubles

entretoises
(2) pour les modèles de fours simples
(4) pour modèles de fours doubles

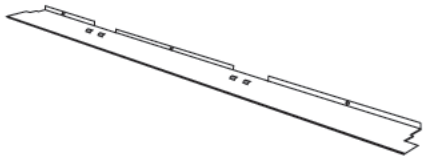

Le trim long (1)
(pour être monté dans un montage encastré)

③ AVANT L'INSTALLATION

- le comptoir et la cavité du four sont d'aplomb et de niveau, et sont de la dimension prescrite.
- l'installation sera conforme à toutes les exigences de dédouanement et les normes et règlements en vigueur.
- le sectionneur sera facilement accessible au client avec le four installé.
- l'électricien fournit longueur libre suffisante de câble d'alimentation pour atteindre de l'arrière fond de la cavité à au moins 1,5 mètres en avant du bord inférieur de l'ouverture. Le câble peut entrer dans la cavité du côté, en haut ou en bas, mais en haut entrée doit être à l'arrière de la cavité.
- la prise de raccordement du four (le cas échéant) est en dehors de la cavité si le four est au ras de la paroi arrière.
- le four reposera sur une surface de niveau capable de supporter le poids de l'appareil.
- la hauteur depuis le plancher est adaptée à l'utilisateur.
- consulter les autorités locales de construction et les règlements en cas de doute concernant l'installation.

IMPORTANT!


Certains facteurs environnementaux et les habitudes de cuisson peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur et autour du four pendant l'utilisation. Pour protéger les armoires entourant d'éventuels dommages provoqués par la condensation fréquente ou excessive, nous vous recommandons étanche à l'humidité de la cavité du four.

④ APRÈS L'INSTALLATION


IMPORTANT!

S'il vous plaît prendre soin de ne pas endommager la garniture inférieure du four lors de l'installation. La garniture est important pour la circulation de l'air correcte et permet à la porte pour ouvrir et fermer sans obstruction. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation.


- la porte du four peut s'ouvrir entièrement sans obstruction.
- N'appliquez aucune silicone ni colle pour sceller le four dans le module. Cette façon de faire rendrait difficile l'exécution de services d'entretien. Fisher & Paykel ne couvre pas les coûts de dépose du four ni les dommages causés par le retrait du four du module.
- le câble d'alimentation ne touche pas toutes les pièces métalliques chaudes.
- le sectionneur est facilement accessible pour le client avec le four installé.
- vous remplissez la liste de contrôle finale »à la fin de l'installation.
- Si, après avoir suivi les instructions données, le bon fonctionnement ne peut pas être atteint, s'il vous plaît contacter votre plus proche Fisher & Paykel center de service agréé, service à la clientèle, ou nous contacter via notre site web local figurant à la fin de ce document.

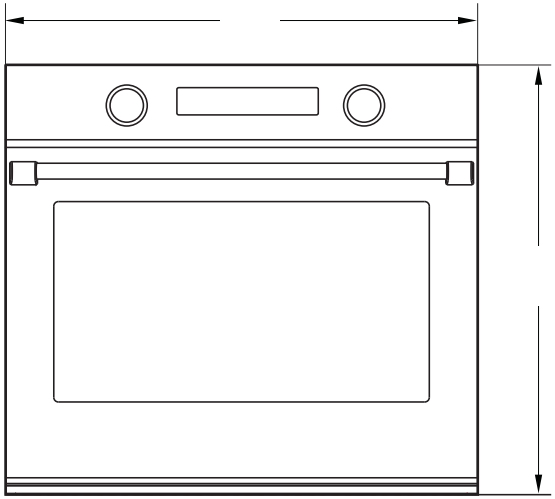

AVANT

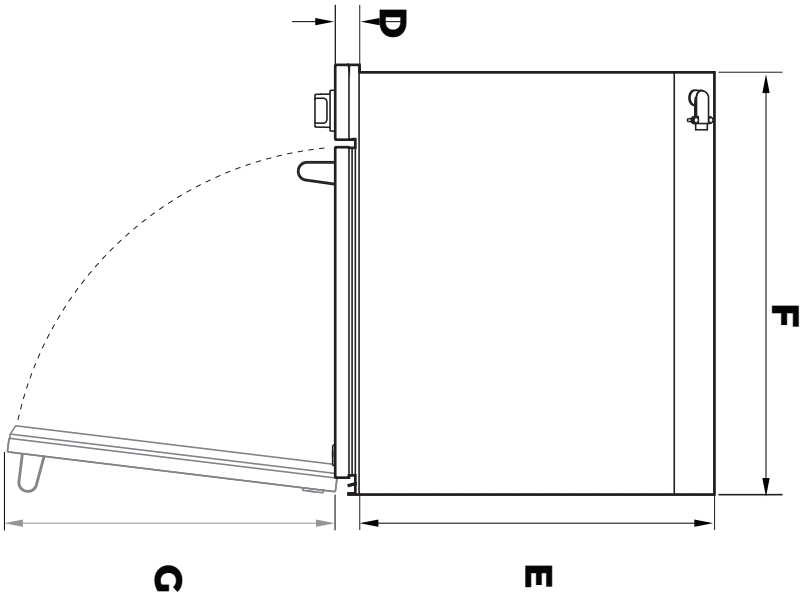


COTE

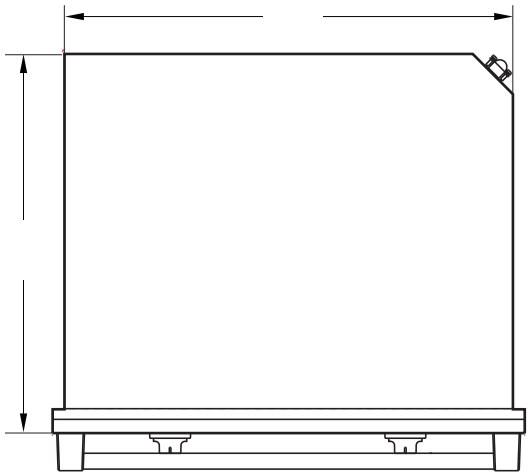


HAUT


A
B
C
D
E
F
G
H

⑤ DIMENSIONS ARMOIRE - FOURS SIMPLES

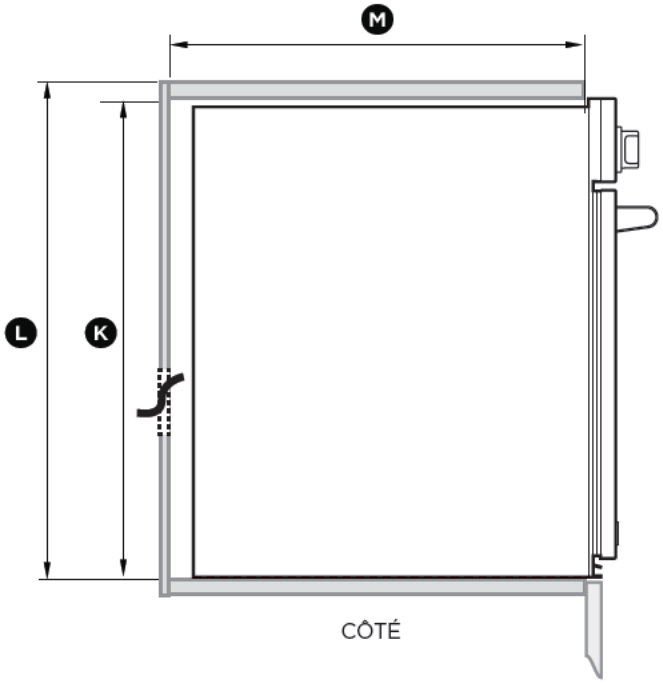


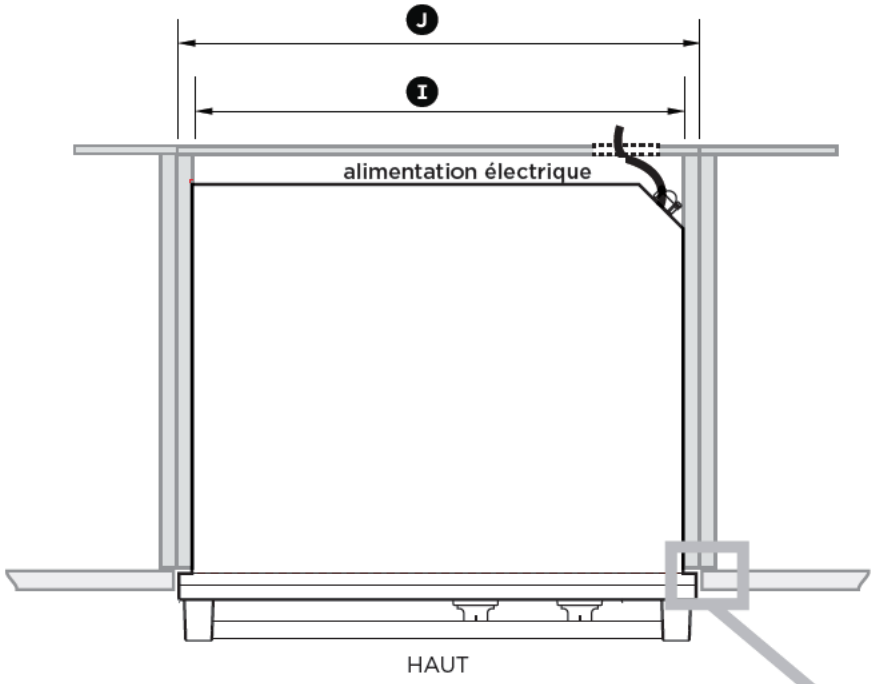

Installation proéminenteL

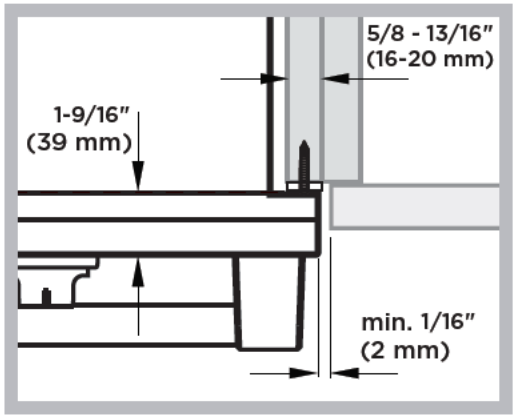

Installation affleurante

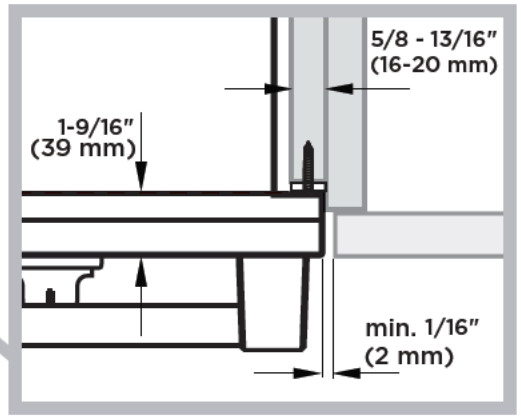

DIMENSIONS CABINETRY	WOSV230
	INCHES (MM)
Ⓘ Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2" (724)
Ⓙ Largeur hors tout du module	30" (762)
Ⓚ Hauteur de l'intérieur de la cavité	26 13/16" (681)
Ⓛ Hauteur hors tout du module	27 3/8" (693)
Ⓜ Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité Installation proéminente Installation affleurante	 22 5/8" (575) 24 3/16" (614)

Nota : si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, assurez-vous de prévoir un dégagement suffisant pour la surface de cuisson, comme le recommandent les instructions du fabricant.

IMPORTANT!


INSTALLATION AFFLEURANTE

La profondeur du panneau de commande (D) est plus grande que les fours conventionnels. Assurez-vous d'avoir créé un 1/2" (39 mm) évidement dans les armoires.

Si rincer l'installation, vous devez remplacer la garniture inférieure de la garniture longtemps fourni à la base du four. Reportez-vous à l'étape 11 pour les instructions.

IMPORTANT!


Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement.
Il s'agit d'assurer les fonctions du système de refroidissement du four correctement.

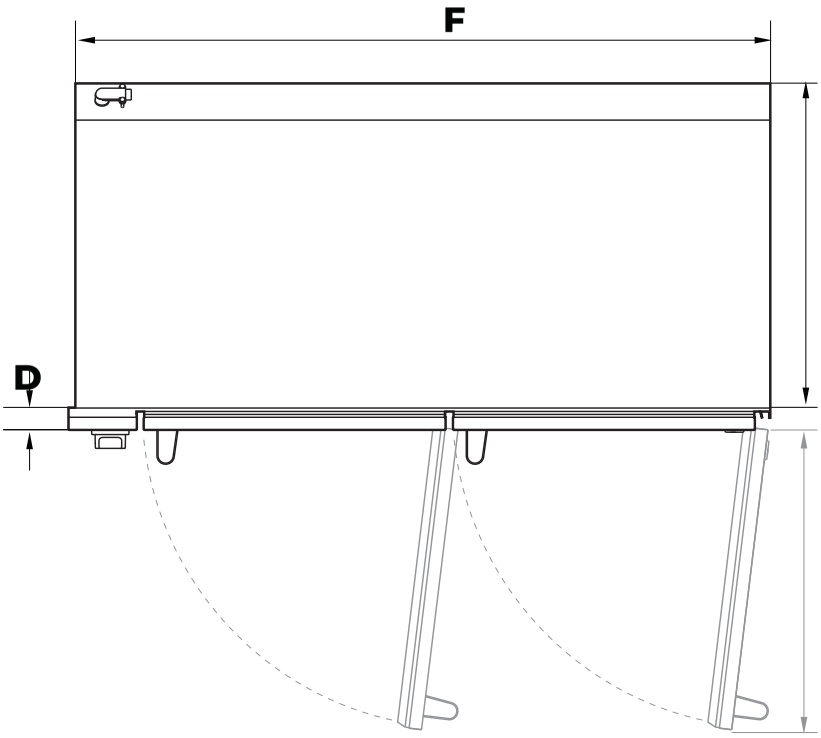


CÔTE

A B C D E F G H

5

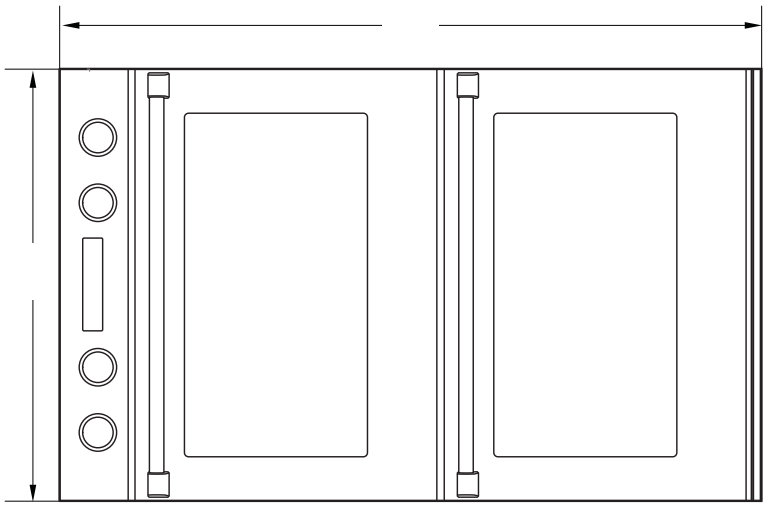


AVANT

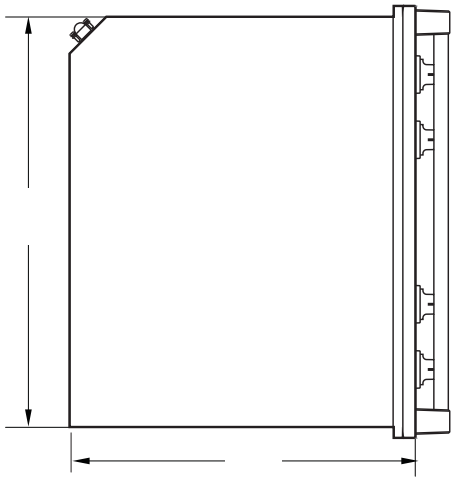


HAUT

⑤ DIMENSIONS ARMOIRE - FOURS DOUBLES

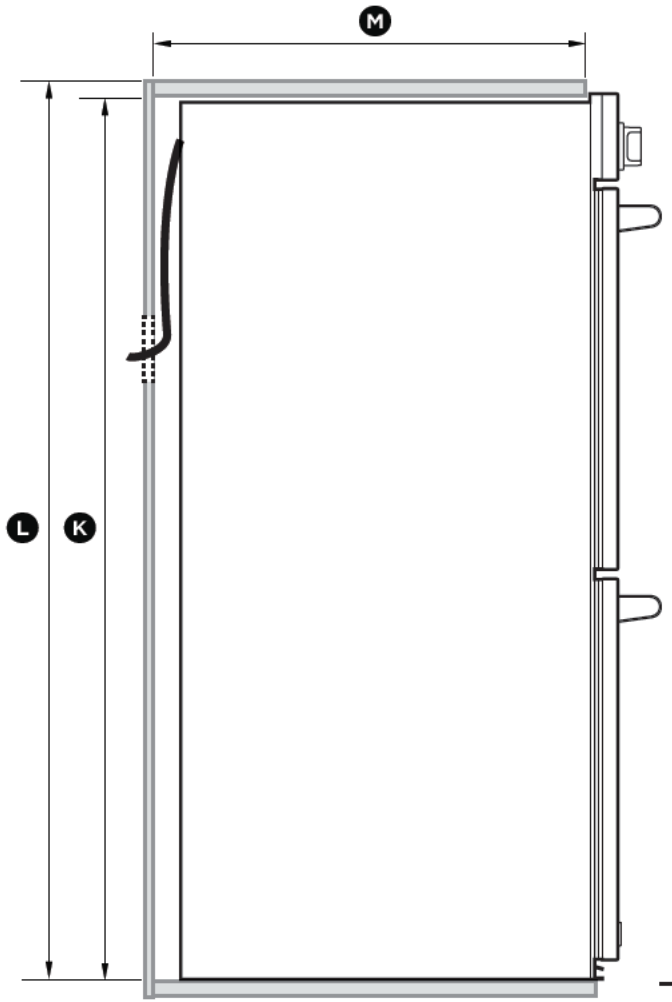


CÔTÉ

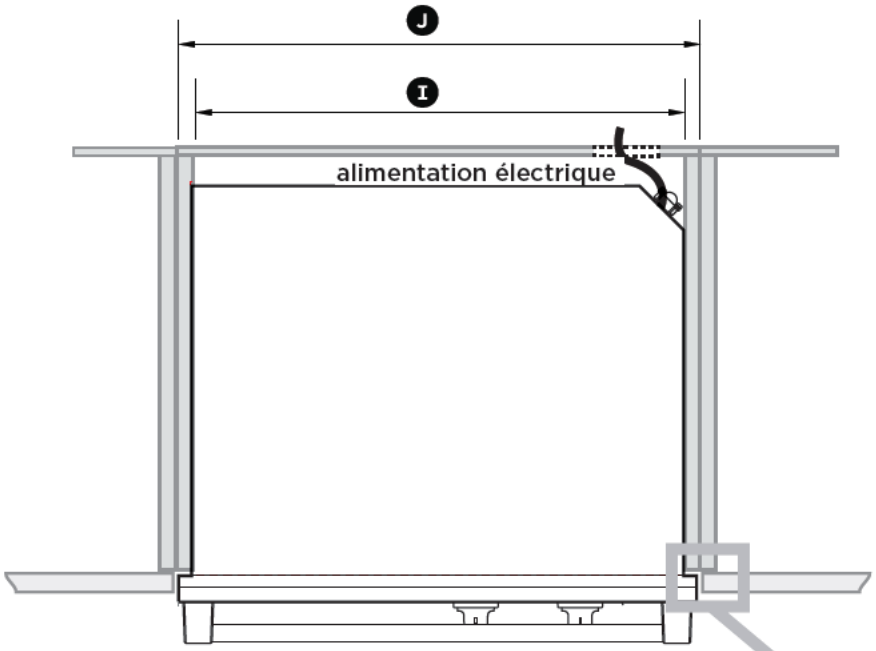


HAUT

Installation proéminenteL

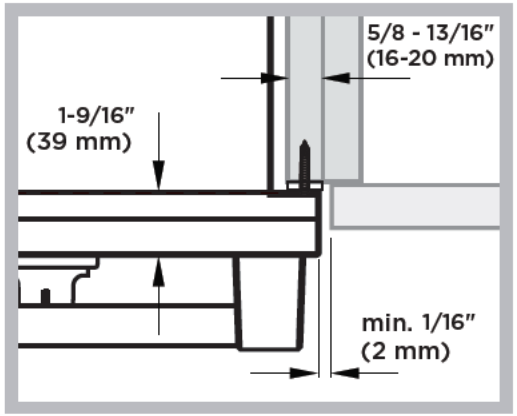

Installation affleurante

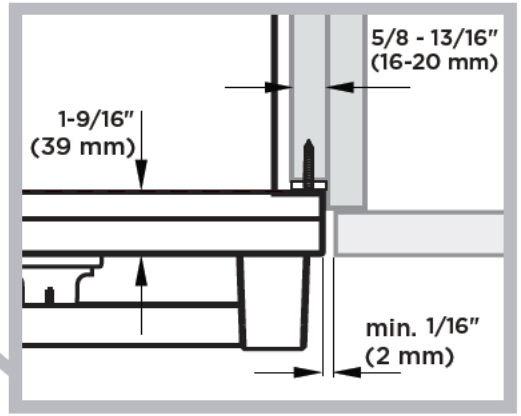

DIMENSIONS CABINETRY	WODV230
	INCHES (MM)
Ⓘ Largeur minimale de l'intérieur de la cavité	28 1/2" (724)
Ⓙ Largeur hors tout du module	30" (762)
Ⓚ Hauteur de l'intérieur de la cavité	48 3/16" (1224)
Ⓛ Hauteur hors tout du module	48 11/16" (1236)
Ⓜ Profondeur minimale de l'intérieur de la cavité Installation proéminente Installation affleurante	 22 5/8" (575) 24 3/16" (614)

IMPORTANT!

INSTALLATION AFFLEURANTE

La profondeur du panneau de commande (D) est plus grande que les fours conventionnels. Assurez-vous d'avoir créé un 1/2" (39 mm) évidement dans les armoires.

Si rincer l'installation, vous devez remplacer la garniture inférieure de la garniture longtemps fourni à la base du four. Reportez-vous à l'étape 11 pour les instructions.


IMPORTANT!

Assurez-vous que la cavité est entièrement scellée et qu'elle ne présente aucun dégagement.

Il s'agit d'assurer les fonctions du système de refroidissement du four correctement.

⑥ JETER EMBALLAGE AVEC MODÉRATION

Modèle unique montré à des fins d'illustration seulement

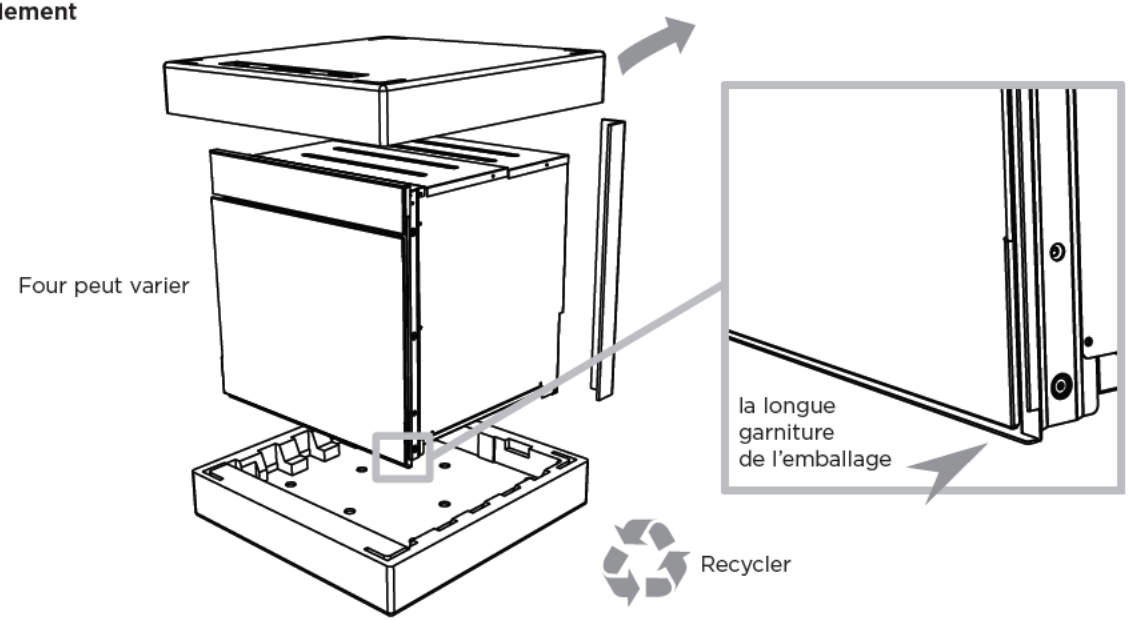


IMPORTANT!

Lorsque vous retirez le four du carton veiller à ne pas endommager la garniture inférieure. La garniture est important à la fois pour la ventilation et pour s'assurer que la porte s'ouvre complètement sans obstruction.

Assurez-vous que vous supprimez le long Garniture de l'emballage.

⑦ ENLEVER LA PORTE (S)

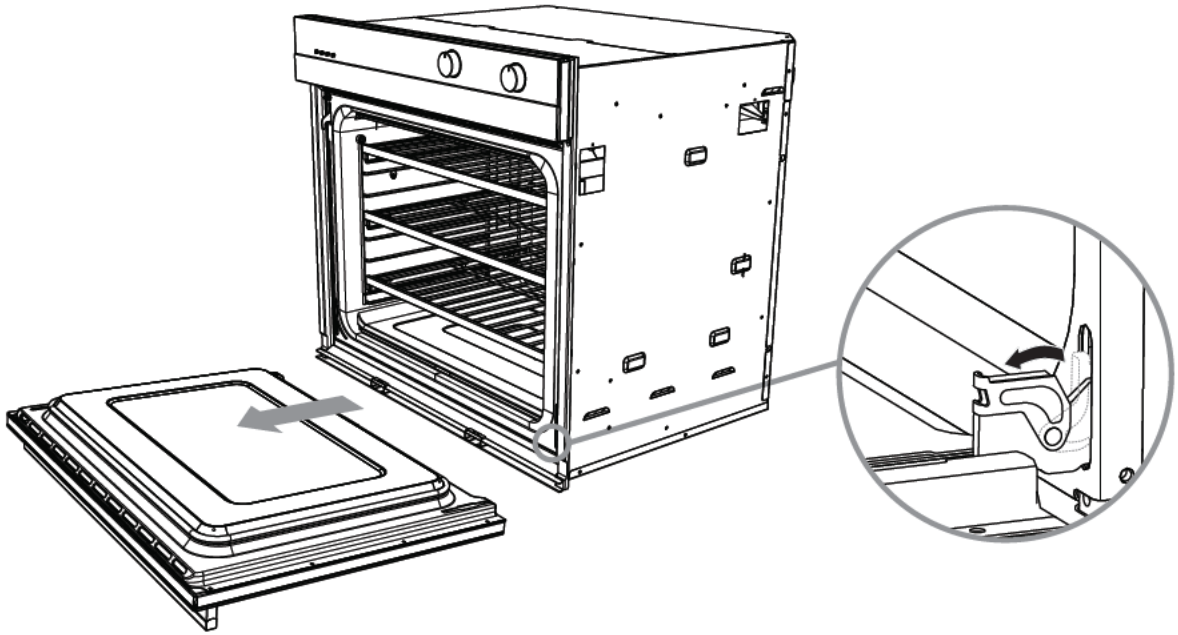


IMPORTANT!

Ne soulevez pas le four par la poignée de porte.

① Ouvrez la porte complètement.
② Déverrouillez les charnières de la porte en tournant le verrou vers l'avant.
③ Une fois que les deux charnières sont déverrouillées, attrapez les côtés de la porte et soulevez doucement et légèrement en avant, la porte se déverrouillera de la charnière.
④ Continuez à soulever et tirer la porte loin de la cuisinière.

Les modèles de fours doubles seulement:
Retirez les deux portes.

⑧ BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE LA BOÎTE DE JONCTION

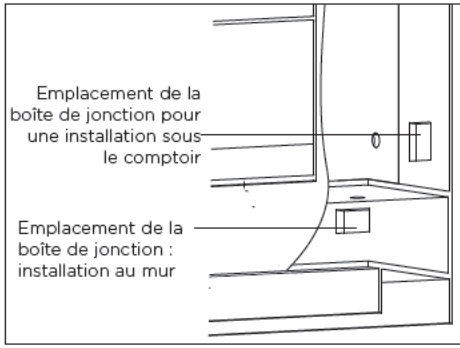



Modèles simples

Voltage	Amperage max	Puissance max
208V	16,6 A	3,5 kW
240V	19,4 A	4,6 kW

Modèles double

Voltage	Amperage max	Puissance max
208V	33,2 A	7 kW
240V	38,3 A	9,2 kW

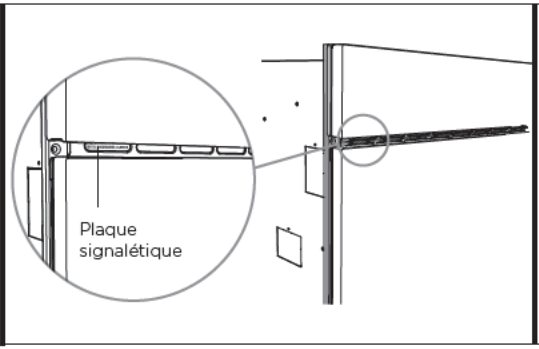

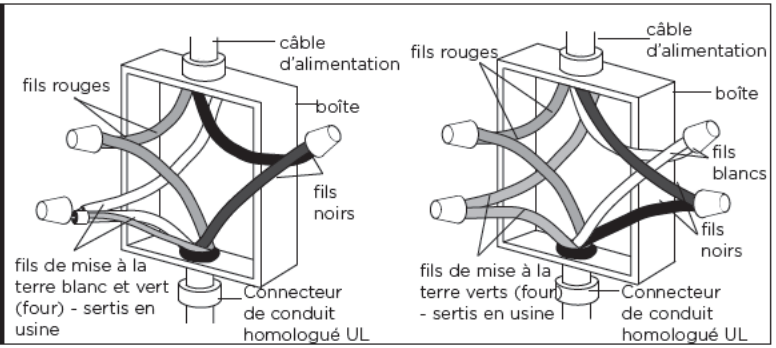

① Débranchez l'alimentation.
② Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
③ Raccordez le câble du four à la boîte de jonction au moyen du connecteur de conduit homologué UL.
④ Raccordez les deux fils noirs ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
⑤ Raccordez les deux fils rouges ensemble au moyen de capuchons de connexion (Marrette).
⑥ Effectuez le branchement en observant les codes et règlements locaux.

Si les codes locaux permettent de raccorder le conducteur de mise à la terre du module au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction :

⑦Ⓐ Raccordez les câbles vert et blanc sertis en usine au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
⑧Ⓐ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

OU Si les codes locaux permettent de raccorder le conducteur de mise à la terre du module au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction :

⑦Ⓑ Séparez les fils vert et blanc du four qui ont été sertis en usine.
⑧Ⓑ Raccordez le fil blanc du four au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
⑨Ⓑ Raccordez le fil de mise à la terre du four (fil vert) au fil de mise à la terre de la boîte de jonction.
⑩Ⓑ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

OU Si vous raccordez l'appareil à un système électrique à quatre (4) fils :

⑦Ⓒ Séparez les fils vert et blanc du four.
⑧Ⓒ Raccordez le fil blanc du four au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
⑨Ⓒ Raccordez le fil vert de mise à la terre de l'appareil au fil de mise à la terre (vert) de la boîte de jonction.
Ne branchez pas le fil de mise à la terre vert au fil blanc (neutre) de la boîte de jonction.
⑩Ⓒ Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.

⑨ SECURE THE FOUR À L'ARMOIRE


① Placez au four dans la cavité préparée.

IMPORTANT!

Ne soulevez pas le four par la poignée de porte.

② Utilisez les vis et entretoises fournies pour fixer le four au meuble.


Les modèles de fours doubles seulement:
Il ya 4 vis et entretoises fournies (deux de chaque côté).

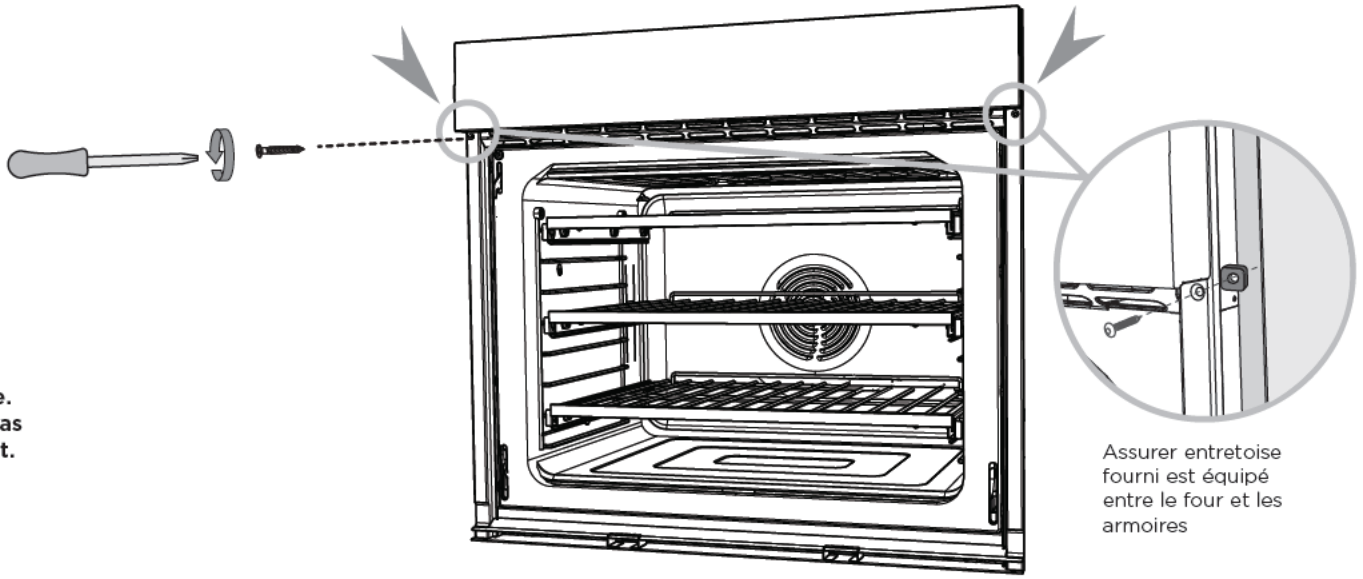

IMPORTANT!

- **DNe pas trop serrer les vis.**
- **renez soin de ne pas endommager la garniture inférieure du four.**
- **Ne pas sceller le four dans l'armoire avec du silicone ou de la colle. Cela rend l'entretien avenir difficile. Fisher & Paykel ne couvrent pas les frais d'enlèvement du four, ou de dommage causé par ce retrait.**

⑩ REMONTER LE PORTE(S)

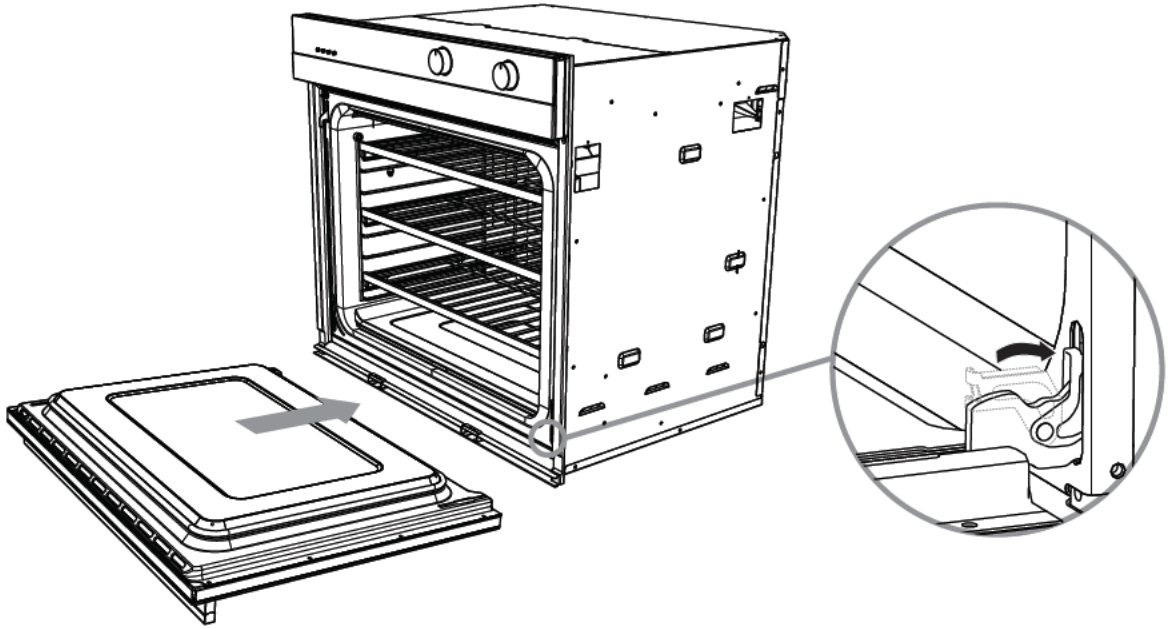



IMPORTANT!
Ne soulevez pas le four par la poignée de porte.

① Positionnez la porte dans une position à peu près à moitié ouverte.
② Alignez la languette de la charnière avec les fentes de la charnière.
③ Poussez la porte dans les fentes jusqu'à ce que vous sentiez les loquets se positionner de chaque côté.
④ Tournez les verrous en position fermée.
⑤ Fermez la porte du four.

Les modèles de fours doubles seulement:
Remonter les deux portes.

⑪ INSTALLATION DE CHASSE SEULEMENT - REMPLACER LE TRIM INFÉRIEUR AVEC LE TRIM LONG FOURNI

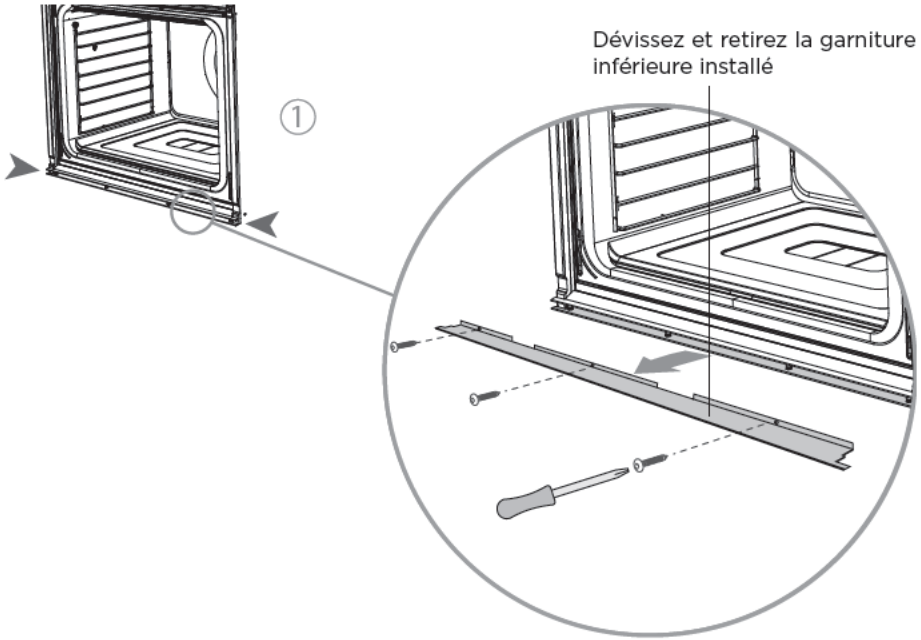

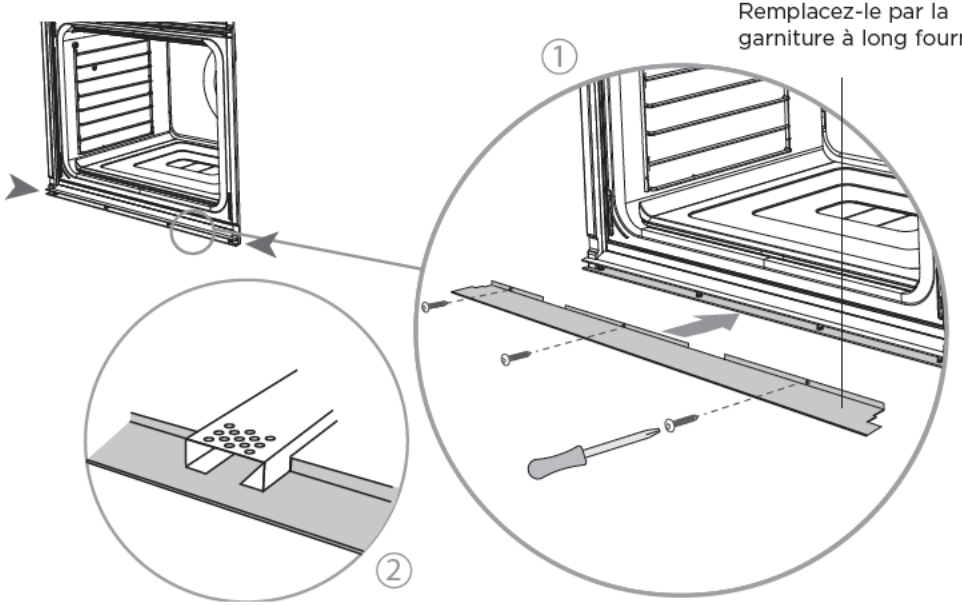

!2

IMPORTANT

Modèle Acheteur

US CA

07/18